




# NOTICE DE MONTAGE

## 532187 KIT FDC 1 SO 25

### KIT CONTACTS DE DEBUT FIN DE COURSE UNIPOLAIRES

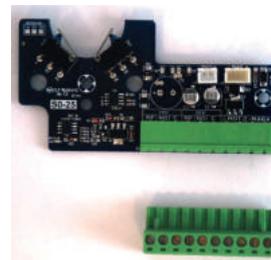

#### 1. AVERTISSEMENTS

##### AVANT L'INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS :

En cas d'inobservation des conseils et avertissements contenus dans cette notice, le fabricant ne peut être considéré comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens.

La notice décrit comment installer, utiliser et entretenir correctement l'appareil, son respect permet d'en garantir l'efficacité et la longévité.


Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.

Après déballage, assurez-vous qu'il est en bon état, sinon adressez-vous à votre revendeur pour toute intervention.

L'utilisation d'un appareil électrique implique le respect des règles fondamentales suivantes :

- ne pas toucher l'appareil avec une partie du corps humide ou mouillée (mains, pieds, ...).
- cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- ne raccorder l'appareil au réseau que si ce dernier correspond aux caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique.
- avant d'effectuer toute opération sur l'appareil, couper l'alimentation électrique et s'assurer qu'elle ne peut pas être rétablie accidentellement.

#### Contenu de l'emballage :

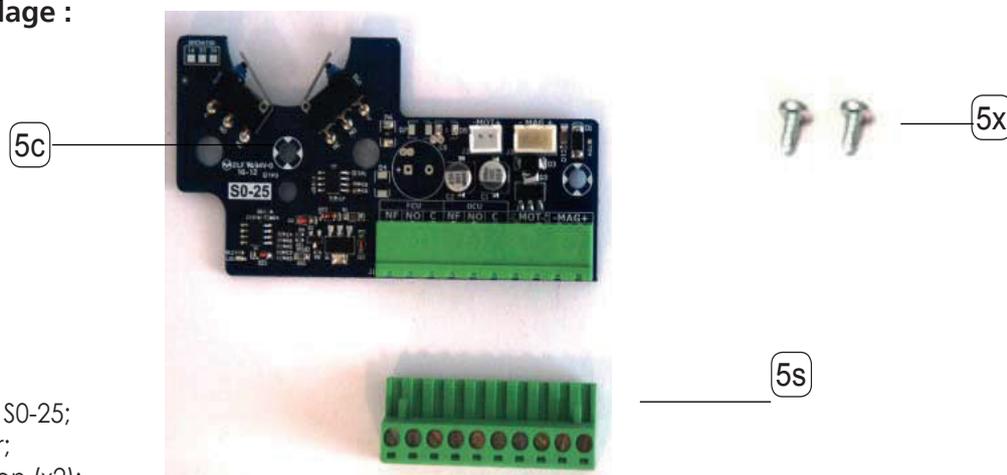

- 5c Carte mère S0-25;
- 5s Connecteur;
- 5x Vis de fixation (x2);

#### 2. RACCORDEMENT ELECTRIQUE



**AVANT TOUTE OPERATION, DISJONCTER L'APPAREIL DU RESEAU ET S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION NE PEUT PAS ETRE RETABLIE ACCIDENTELLEMENT.**


Ce matériel doit être installé par des personnes ayant une qualification appropriée.

L'installation doit répondre à la norme NF C 15-100 et aux règles de l'art. Chaque produit ou composant entrant dans cette installation doit également être conforme aux normes qui lui sont applicables.

Tous les éléments doivent être raccordés en TBTS (Très Basse Tension de Sécurité).

Le raccordement s'effectue avec le bornier prévu à l'intérieur du capot de protection de la platine par des câbles de Ø6 à Ø10 maxi. Les câbles entrant et sortant ne doivent en aucun cas gêner le bon fonctionnement du mécanisme de déclenchement. Le raccordement électrique doit être réalisé par du personnel habilité et respecter les prescriptions en vigueur.

## Câblage de la carte mère S0-25 (seulement télécommandé)


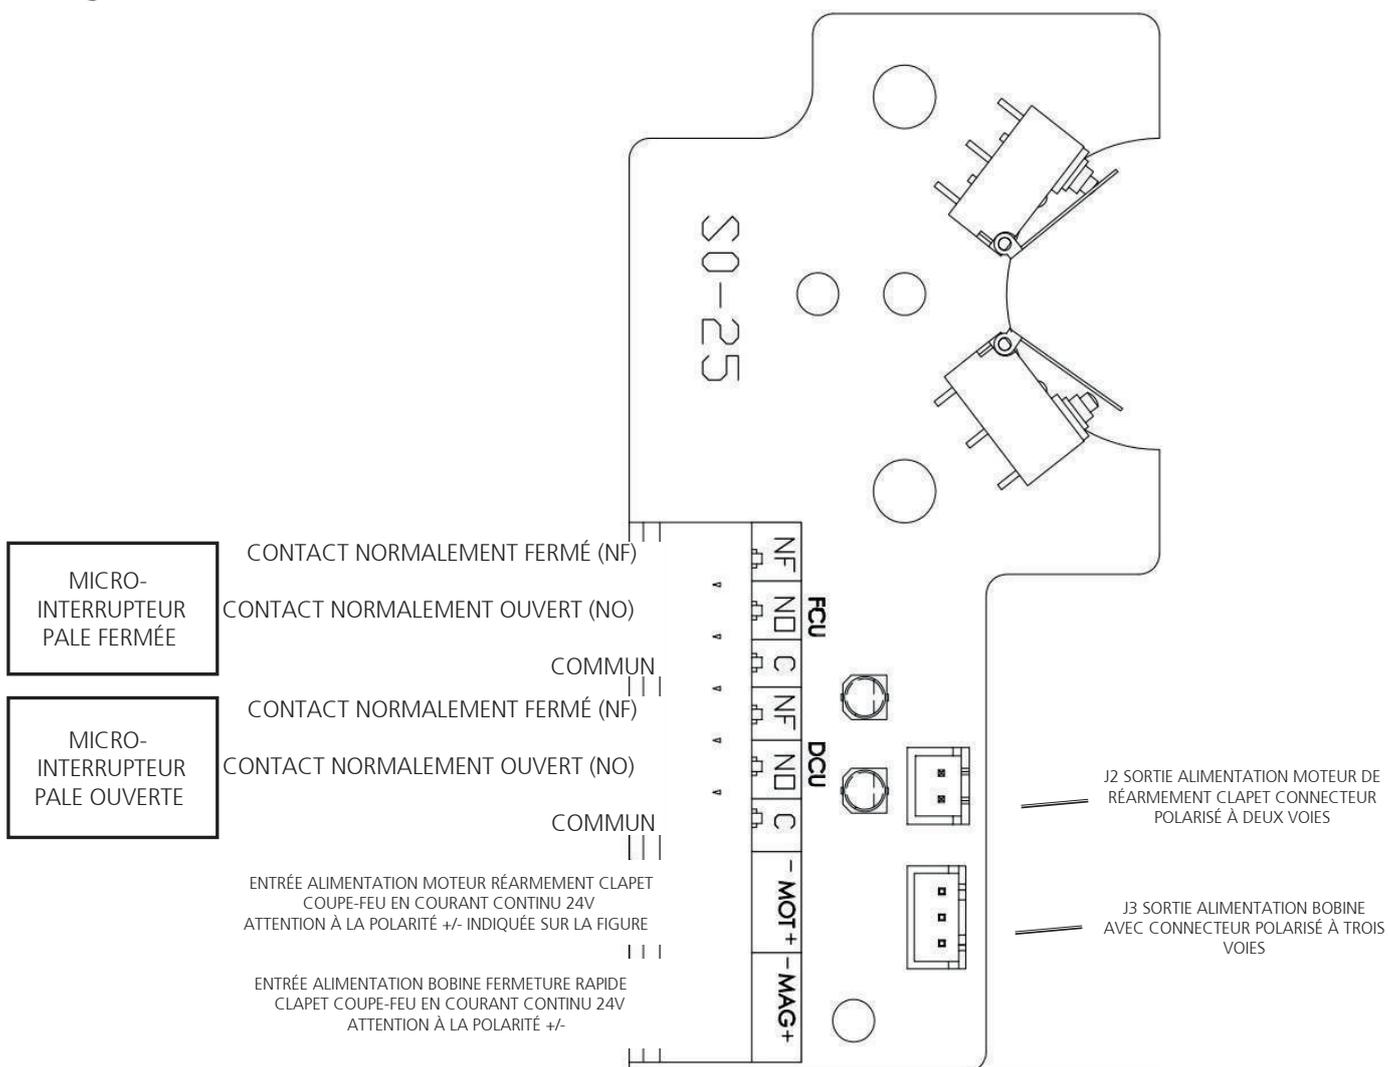


## 3. INSTALLATION OU REMPLACEMENT DU KIT BE 1 S0-45

1


Remplacer la carte mère de la manière suivante :

- Couper l'alimentation du moteur et la bobine, pour travailler en toute sécurité
- Dévisser la vis (5w) du couvercle secondaire (5j)
- Desserrer le presse-étoupe (5k) et dégager le couvercle secondaire (5j) en prenant garde au câble

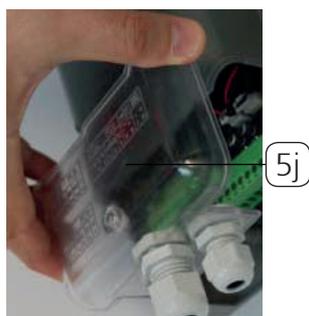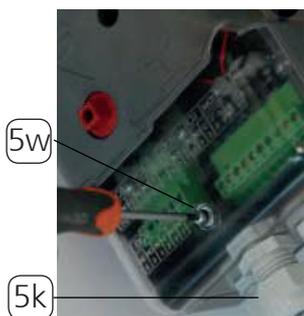


2

- Débrancher les connecteurs des cartes de contrôle, les connecteurs d'alimentation et les connecteurs de contrôle bobine et moteur

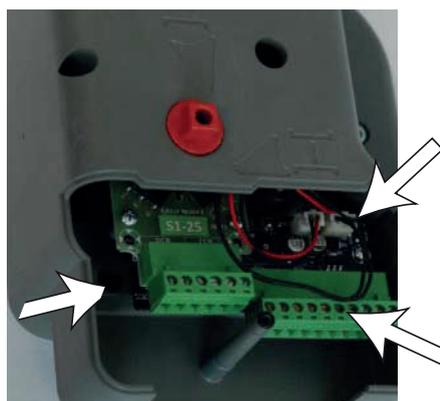



3

- Dévisser les deux vis (5u et 5x) de la carte de contrôle supérieure S1-25 (5d) et de la carte mère S0-25 (5c) et l'extraire délicatement

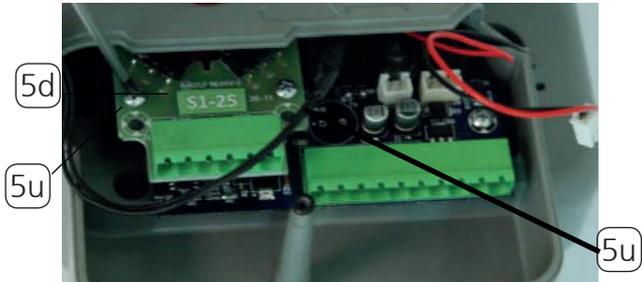


4

- Dégager la carte S1-25 (5d) et la carte mère S0-25 (5c) du carter de protection
- Placer la nouvelle carte mère S0-25 (5c) et la carte S1-25 (5d) dans le carter de protection

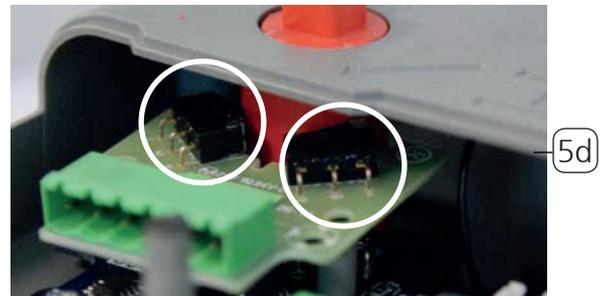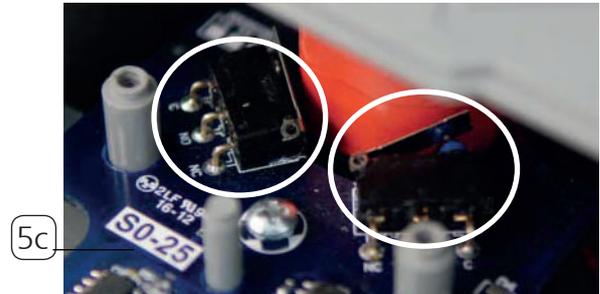



5

- Installer les cartes dans le carter de protection en les bloquant avec les vis, faire attention à ne pas endommager les languettes des micro-interrupteurs. Positionner tout d'abord la carte S0-25 (5d) et ensuite la S1-25 (5e);
- Raccorder tous les connecteurs

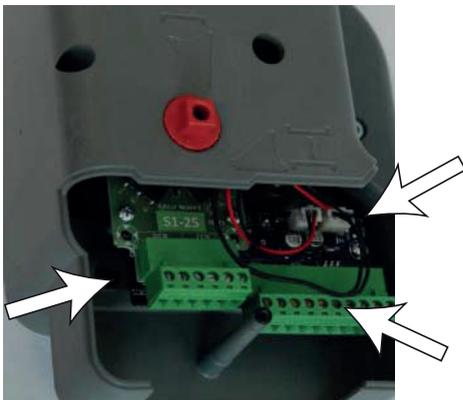

6

- Bloquer le presse-étoupe (5k)
- Mettre le couvercle secondaire (5j) et fixer avec sa vis(5p).

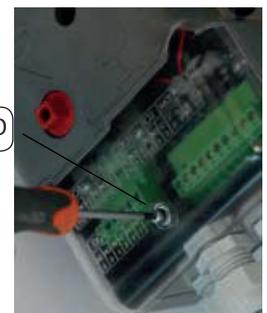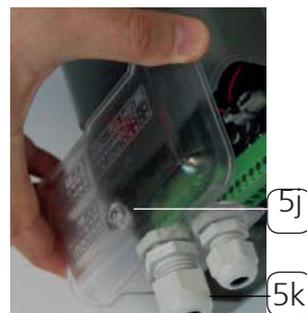

#### 4. GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.

#### 5. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective). Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

